Pioneer sound.vision.soul

DJ 混频器

DJM-600

承蒙惠顾本先锋产品,甚表感谢。 请仔细阅读使用说明书以便正确操作。当您阅读完毕后请 好好保存以备日后参考。

警告:本机不具备防水功能。为防止起火或触电事故,请勿将其暴露在雨中或潮湿的环境里,也不要靠近花瓶、花盆、化妆盒、药瓶等有水的地方。

H001AChK

重要



这个放在等边三角形内并带有箭头的闪电符号旨在引起用户警惕。因本产品内有无绝缘"危险电压",会有触电的危险。

CAUTION K OF ELECTRIC SHOCK

注意:

为避免触电,请勿擅自打开机壳(或背面) 或自行维修内部部件。请将维修事宜交由专 业人员进行。



这个放在等边三角形内的感叹号旨在提醒 用户注意本机附带的资料中有关于操作和 维护(修理)的重要说明。 HOO2AChK

通风:在安装机器时,一定要在其四周留下足够的空隙,以便通风散热。(背面空隙不得小于5厘米;左右侧面,3厘米。)

警告: 机壳上带有缝孔和开口,用于通风、防止过热和确保本产品能够正常工作。为了防止火灾,切勿用报纸,桌布,幕帘等物件堵住或盖住这些开口,也不要将本机放在铺有厚毯子的床上、沙发上或很厚的织物上。

警告:在第一次将本机插入电源前,请仔细阅读下一节的说明。电源电压因国家和地区而异。切记在使用本机时使当地电源电压与写在本机后面板上的所需电压〔如230V或120V〕保持一致。

警告:切勿将点燃的蜡烛等明火源放在本机上。万一明火源倒下,火苗将曼延到本机,从而引发火灾。 H044 ChK

工作环境

工作环境的温度和湿度:

- + 5 °C + 35 °C (+ 41 °F + 95 °F); 小于 85 %RH (冷却口未堵塞) 请勿安装在下列场所
- ●太阳直射或强烈的人造光源下的场所
- ●湿度很高或通风不良的场所

注意: POWER开关在OFF位置时并未将本机与电源完全断开。因此请将本机安装在发生事故时便于拔下电源插头的合适的场所。如果长期不用,应将电源插头从墙上插口拔下。 H046_ChK

电源线注意事项


握持电源线时要拿在插头部位。拔下插头时,不可握住电源线部分施力;当手潮湿时,不可触摸电源线,以免造成短路或触电。不可将机器、家具等置于电源线之上。也不可在电源线上打结或将其与其他电线捆在一起。电源线应安放在踩不到的地方。使用损伤的电源线可能会造成火灾或触电,因此要经常检查电源线。如果发现有损伤时,请通知当地的PIONEER指定的维修服务中心或经销店予以更换。

安全上的注意事项

安装

将本设备安装在通风良好的地方,避高温,防受潮。

- 切勿将设备安装在受到日光直射或者靠近火炉或暖气片的地方。 过度的热量会对机壳和内部部件造成不良影响,将设备安装在潮 湿或多尘的环境内亦会造成故障或事故。(避免将设备安装在炊 具等可能受到油烟熏、水汽蒸或热辐射的地方附近。)
- 在手提箱或DJ工作室内使用本设备时,请将其与墙壁或其他设备 隔开以利于散热。

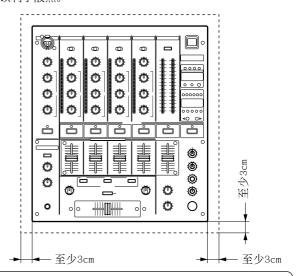

结露

将设备从极冷环境带进温暖的房间,或者室内温度急剧上升时,设备内部会形成结露并且不能完全正常工作。在上述情况下,请在大约一小时后再使用设备,或缓缓提高室内温度。

清洁设备

- 用抹布拂去灰尘和污垢。
- 表面污垢严重时,可先将抹布浸泡在用水稀释5或6倍后的中性洗涤剂里,再拧干擦拭,然后用干布擦拭一遍。切勿使用家具蜡或清洁剂。
- 切勿将稀释剂、挥发剂、喷雾式杀虫剂或其他化学制品用于本设备或者在其附近使用,以防造成设备表面腐蚀。

特点

BPM采样器

本采样器能识别乐曲的BPM,录下指定的节拍数,再配合重播乐曲的BPM循环播放。

BPM记数器

本机配备自动BPM记数器。乐曲的节拍显而易见。

峰值计量器

全频道配备采用15符点LED显示器的峰值计量器

音量控制启动/停止

只要将交叉音量或频道音量提高/降低,CD唱机就会启动/停止(当连接本公司CD播放机CDJ-100S、CDJ-800时才具有其功能)。 也能进行采样器的交叉音量控制启动。

3频域均衡器及其抑制功能

附件确认

- ●6个插件 已插在背后的PHONO1~PHONO3端子上。
- 操作说明书

配备与HI(高)、MID(中)、LOW(低)各频道对应的均衡器,而且具有衰减音量可降至-26dB的抑制功能。

丰富多彩的效果

外部效果和内部效果均能施加在各频道、麦克风以及主录音上。能享受到诸如延迟/回声/自动左右平衡/自动变换/滤波/FLANGER/回响/音程变换等丰富多彩的效果。

丰富的输出端子


本机独立配备有CD-2系统、LINE-3系统、PHONO-3系统(MM专用)、麦克风2系统的共10个输入端子,以及包括专用规格的XLR输出在内的2系统的输出、Booth监听输出和录音输出。此外,外部效果器也配备有SEND/RETURN端子。

目录

连接方法

在进行设备连接或者更改时,必须切断电源并将交流电源插头拔掉。

1. 输出设备的连接

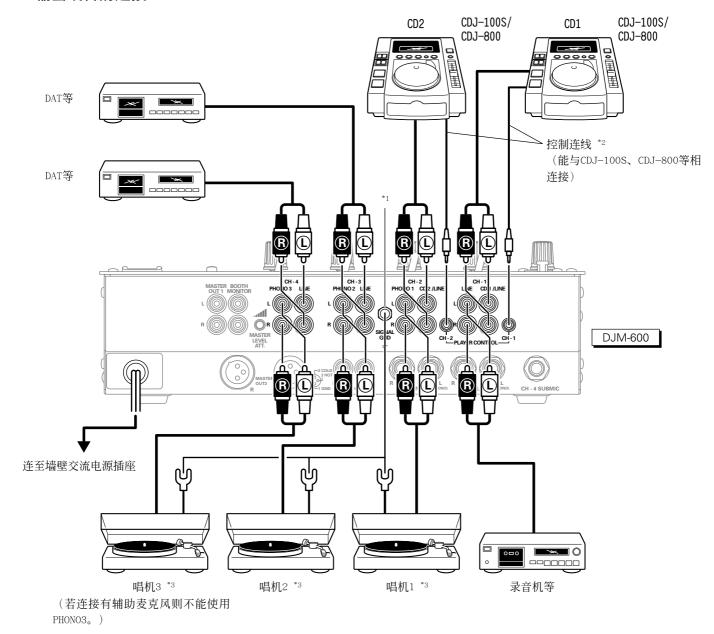

在连接模拟唱机时,应把插入在CH2~CH4的PHONO端子(PHONO1~PHONO3)上的6个插件拆除。因为若不与模拟唱机连接时,该插件能

为此,该插件是为能更有效地发挥功能而用的,所以拆除后应妥善保管,而且解除与模拟唱机连接时必须插回原处。

- *1 连接模拟唱机的接地导线。该端子为模拟唱机的专用端子,而不 是安全接地。
- *2 倘若将另售的CDJ-100S、CDJ-800连接在CH-1和CH-2的CD端子上使用时,当用控制导线将本机与CD唱机连接时能作音量控制启动功能使用。
- *3 本机的PHONO输入端子为MM专用端子,所以将连接模拟唱机必须采用MM型的托盘。


音响导线的连接方法

使用红、白带插件的导线。白色连接在左侧(L),红色连接在右侧(R)。连接时必须插入到底。



排除微小干扰。

2. 输出功率和麦克风等的连接

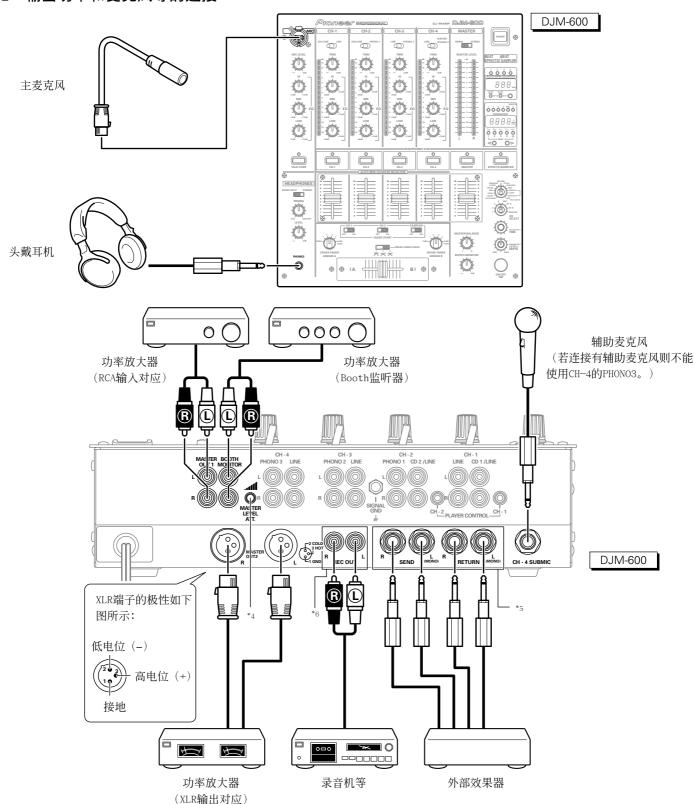

*4 MASTER LEVEL ATT. (主输出声压调节旋钮)

该旋钮能衰减输出声压,以保护连接在MASTER OUT 1、2的放大器和扬声器避免过大输出而受损。(衰减量: -∞~0dB)

*5 使用其他设备来调节音质时连接。

SEND (输出):

与外部效果器输入端子相连接。

使用单声输入的效果器时,与L频道输出连接。将LR混合的声音 传输到该效果器。

RETURN (输入):


与外部效果器的输出端子连接。使用单声输出的效果器时,与L 频道输入连接。来自该效果器的信号分别输入于LR两侧的频 道。

*6 REC OUT

输出源与主输出相同时输出。 此时,不受主音量、主平衡、单声开关的影响。

各部位名称与作用

控制盘

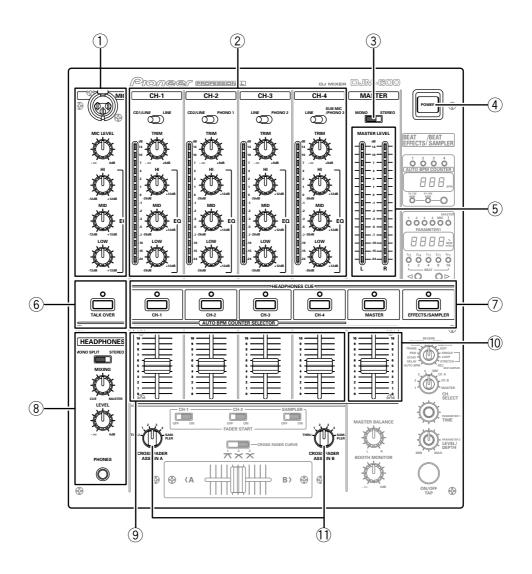

① 主麦克风输入端子与麦克风调节旋钮 主麦克风输入端子:

连接规范型端子的麦克风。

MIC LEVEL (麦克风声压):

调节主麦克风的音量。(衰减量: -∞~0dB)

HI (高调):

调节麦克风声压的高音。

旋钮在中央停止位置时为标准声压。

当旋钮向右旋转时声压增高。 (可调至10KHz+12dB)

当旋钮向左旋转时声压衰减。 (可调至10KHz-12dB)

MID (中调):

调节麦克风声压的中音。

旋钮在中央停止位置时为标准声压。

当旋钮向右旋转时声压增高。 (可调至1KHz+12dB)

当旋钮向左旋转时声压衰减。(可调至1KHz-12dB)

LOW (低调):

调节麦克风声压的低音。

旋钮在中央停止位置时为标准声压。

当旋钮向右旋转时声压增高。(可调至100Hz+12dB)

当旋钮向左旋转时声压衰减。 (可调至100Hz-12dB)

② CH1~CH4的输入转换开关、控制旋钮和峰值计量器 输入转换开关:

从与各频道连接的机器当中, 选择使用哪个输入源。

CH1: CD1/LINE与LINE的转换

CH2: CD2/LINE与PHONO1的转换

CH3: LINE与PHONO2的转换

CH4: LINE与SUB MIC/PHONO3的转换

TRIM(调谐):

调节输入信号的声压。

当旋钮向右旋转时声压上升。(可调至+9dB)

当旋钮向左旋转时声压下降。(可调至-∞)

HI (高调):

调节输入声压的高音。

旋钮在中央停止位置时为标准声压。

当旋钮向右旋转时声压增高。 (可调至13KHz+12dB)

当旋钮向左旋转时声压衰减。 (可调至13KHz-26dB)

各部位名称与作用

MID (中调):

调节输入声压的中音。

旋钮在中央停止位置时为标准声压。

当旋钮向右旋转时声压增高。 (可调至1KHz+12dB)

当旋钮向左旋转时声压衰减。(可调至1KHz-26dB)

LOW (低调):

调节输入声压的低音。

旋钮在中央停止位置时为标准声压。

当旋钮向右旋转时声压增高。(可调至70Hz+12dB)

当旋钮向左旋转时声压衰减。(可调至70Hz-26dB)

峰值计量器:

持续2秒钟显示峰值量。

显示频道音量控制之前的声压。

显示范围为-24dB~+14dB。

③ MONO/STEREO (主输出单声/立体声转换开关)

选择主输出为单声输出或立体声输出。

④ POWER (电源开关)

⑤ MASTER LEVEL (主音量器)

持续2秒钟显示主音量调节后的输出音量。显示范围为-24dB~+14dB。

⑥ TALK OVER (过音量开关)

当按一下过音量开关时,除主麦克风外,其他音量均下降约 14dB,红色LED亮灯。再按一下此开关时,其音量复原。

注意: 当按该开关时, 音量会急剧变大。

⑦ HEADPHONES CUE/AUTO BPM COUNTER SELECTOR (耳机 指示开关/自动BPM记数选择器)

HEADPHONES CUE:

耳机能选择监听音源(频道1~4、MASTER、效果/采样),同时重新按一下键就能解除其选择。

当按复数的键钮则能获得所选择的源混合音。

AUTO BPM COUNTER SELECTOR:

以效果/采样器选择开关(⑩)选择AUTO BPM时,所选择的频道(CH1~4)的BPM将会显示在BPM显示屏(⑰)上。 当同时选择2个以上的频道时BPM则得不到正确的显示。

⑧ 耳机端子与耳机输出控制部

MONO SPLIT/STEREO (单声分离/立体声转换开关):

可选择耳机监听音向左右分配或为立体声。

当选择MONO SPLIT时,耳机输出为单声,即左频道(Lch)为耳机指示所选择的频道声音,右频道(Rch)为主输出功率的声音(仅限以耳机指示选择MUSTER时)。

MIXING(声频混合调节旋钮):

调节耳机的监听音。

当旋钮向右转到底为主输出声音(仅限以耳机指示选择 MUSTER时)。

而当旋钮向左转到底则为以耳机指示所选择的频道(除主录音外)的声音。

在中央停止位置上,以主输出和耳机指示所选择的声音音量 则为各半。

LEVEL (音量调节旋钮):

调节耳机的监听音量。

选定CH-1至CH-4时,电平不受主音量(⑩)或主平衡(⑮)的影响。

PHONES (耳机端子)

⑨ 频道音量调节器

调节CH1~4的音量。

⑩ 主音量调节器

调节主输出的音量。

以分配开关(⑪)选择的频道信号由频道音量调节器(⑨)和交叉音量调节器(⑭)所输出,除此之外的频道信号则由频道音量器所输出。

① CROSS FADER ASSIGN A,B(交叉音量控制器A、B分配开关)

当以2个音源(A、B)进行交叉调节时,则选择按A、B分配的信号。

THRU: 不使用交叉调节时则设定于THRU。


1~4: 选择按A、B分配的频道(CH1~4)。

未分配给A或B的通道不经过交叉音量控制输出。 SAMPLER: 使用交叉调节调节器输出以本机的效果功能所采样

> 的声音时选择SAMPLER(以效果/采样选择开关 (⑲)选择采样播放(SINGLE、STRETCH、LOOP)

时)。

各部位名称与作用

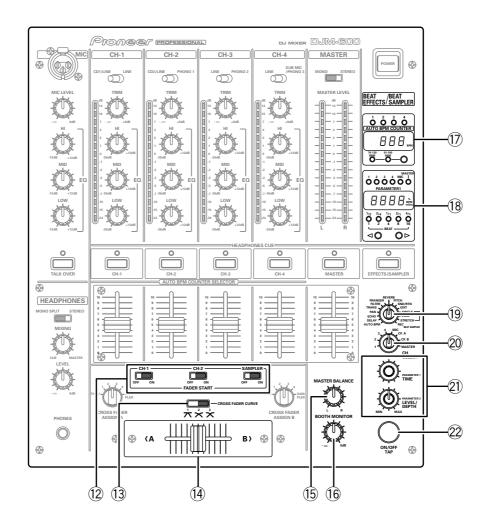

12 FADER START (音量控制启动ON/OFF开关)

CH-1、CH-2:

本机与CD唱机CDJ-100S或者CDJ-800等以控制连线连接时,该 ON/OFF开关具有以频道音量调节器或交叉音量调节器使CD唱机自动启动演奏的功能。

SAMPLER:

该ON / OFF开关具有以交叉音量调节器将本机内装的采样器启动的功能。

③ CROSS FADER CURVE (交叉调节控制转换开关) 从3种类型中选择交叉音量启动曲线。

(4) 交叉音量调节器

以分配开关(⑪)调节按A、B所设定的音源混合音量。

⑤ MASTER BALANCE (主平衡调节旋钮)

调节主输出的左右平衡。

16 BOOTH MONITOR (Booth监听量调节旋钮)

调节后置板中的Booth监听输出端子的声压。 此时不受主音量(⑩)和主平衡(⑮)的影响。

① BPM显示屏(参照12页)

以效果/采样选择开关(⑲)选择AUTO BPM时,显示由自动BPM 计数选择器(⑰)所选择的频道(CH1~CH 4)的BPM。 $1\sim4$:

表示测量BPM的频道。

AUTO BPM COUNTER (自动BPM记数器):

显示BPM值。

测量中或无法测定时显示器闪烁。

BPM测量范围显示/BPM测量范围选择开关:

- 从〔70~139〕〔91~180〕〔70~180〕〔手动方式〕中选择。两侧的LED亮灯状态为〔70~180〕,而两侧LED灭灯状态则为〔手动方式〕。应设定为符合测量BPM乐曲的BPM频带。
- 有关〔手动方式〕参照〔BPM的测定〕(12~13页)。

以效果/采样选择开关选择除AUTO BPM外的项目时,显示由效果/采样CH转换开关(20)选择的音源BPM。

18 效果参数/BPM显示屏(参照15页)

1~4、MIC、MASTER:

显示由效果/采样CH转换开关(20)所选择的音源。 由效果/采样CH转换开关选择[CF.A][CF.B]时,各个分配开关(10)所选择的频道(1~4)亮灯。

PARAMETER (参数/BPM记数器):

根据效果/采样选择开关(19)的设定,显示有所不同。

- 选择AUTO BPM时,显示由效果/采样CH转换开关选择的音源 BPM。测量中或无法测定时显示屏闪烁。
- 选择SEND/RETURN时无显示。
- 选择AUTO BPM和SEND/RETURN以外的项目时,显示由效果参数 1(②)所设定的效果值。

BEAT (效果同步显示/节拍数显示):

根据效果/采样选择开关(19)的设定,显示有所不同。

- 在选择DELAY、ECHO、PAN、TRANS时,对于音源BPM,显示其参数1的数值应相当于几拍。当与1/2~4/1拍一致时亮灯。而在1/2拍以下时,当按一下效果节拍转换开关(◀)时,则变为1/4拍,其显示全部灭灯。而在4/1拍以上时,当按一下效果节拍转换开关(▶)时,则变为8/1拍,其显示全部灭灯。当与拍数不一致时,接近于其拍数的显示闪烁。
- 在选择FILTER、FLANGER、SAMPLER时,对于音源BPM,显示其参数1的数值应相当于几拍。当与1~16拍一致时亮灯。而在1拍以下时,当按一下效果节拍转换开关(◀)时,则变为1/2拍,其显示全部灭灯;在16拍以上时,当按一下效果节拍转换开关(▶)时,则变为32拍,其显示全部灭灯。当与拍数不一致时,接近于拍数的显示闪烁。
- 在选择PITCH时,显示音调变化量。
- 在选择REVERB时,显示回响量。
- 在选择AUTO BPM、SEND/RETURN时,不作任何显示。

效果节拍转换开关:

根据由效果/采样CH转换开关(20)选择的音源BPM,更改效果/采样器参数1(20)的值。

根据效果/采样选择开关(9)的设定,其设定值有所不同。

- 在选择DELAY、ECHO、PAN、TRANS时,对于音源BPM,按拍数单位设定其参数1的数值。(1/4~8/1)
- 在选择FILTER、FLANGER、SAMPLER时,对于音源BPM,按拍数单位设定其参数1的数值。(1/2~32)
- 在选择DELAY、ECHO时, 其参数1的数值不能设定超过3500ms的拍数。
- 在选择 SAMPLER 时,其参数 1 的数值不能设定超过 8000ms 的 拍数。
- 在选择PITCH时,将其设定为-100%、-50%、-33%、0%、33%、50%、100%。
- 在选择 REVERB 时,将其设定为 10%、20%、35%、50%、65%、80%、90%。
- 在选择 AUTO BPM 、 SEND/RETURN 时, 其功能不发挥作用。
- 19 效果/采样选择开关

各种效果器的选择(参照12页)。

- ② CH. SELECT (效果/采样器CH转换开关) 选择产生效果的音源。
- ② PARAMETER1、2 (效果/采样器参数1、2调节旋钮) 调节内置效果器和采样器的参数(参照14页)。
- ② ON/OFF、TAP(效果/采样器ON/OFF开关、分接开 关)

根据效果/采样器选择开关(⑲)的设定,其效果有所不同。

- 选择DELAY、ECHO、PAN、TRANS、FILTER、FLANGER、REVERB、PITCH、SEND/RETURN时,为效果器的ON/OFF开关。 (OFF: 橙黄色灯亮灯; ON: 橙黄色灯闪烁)
- 选择AUTO BPM时为分接开关,通过手动输入能作拍数记数器使用(橙黄色灯亮灯)。 使用(橙黄色灯亮灯)。

使用分接开关进行BPM测定时,BPM测量量程显示的LED两侧均灭灯,为手动方式(参照13页)。

选择SAMPLER REC时,为采样器录音的ON/OFF开关(参照18页)。

(REC OFF: 红色灯亮灯; REC ON: 红色灯闪烁)

● 选择SAMPLER PLAY时,为采样器播放的ON/OFF开关(参照19页)。

(PLAY OFF: 绿色灯亮灯; PLAY ON: 绿色灯闪烁)

′采样器功能的操作方法

通过内置的DSP(数位信号处理器),既能欣赏音响效果又能测定BPM。

各种效果器的特点

自动BPM记数器

自动测量乐曲的BPM (Beat Per Minutes:每分钟节拍数),并以计数数字显示。

不仅仅是对低音节拍进行计数,还通过电脑对DJ所必要的乐曲依原来的BPM进行运算并以数字显示。

达到了用视觉也能进行判断的效果,而不像已往单单依赖于人的耳朵。为此,能更迅速更简单地对应速度不同的乐曲。

而且,用分接开关将拍数手动输入,即使对于BPM难以测定的乐曲(无伴奏、任意速度的演奏等)也能进行BPM设定。

节拍效果器(与BPM联锁的各种效果)

各种效果与上述的自动BPM记数器所测量的BPM进行联锁,能演奏出至今无法实现的声音。


1. 延迟 (DELAY: 反复音一次)—

能迅速简单地调节1/4、1/2、3/4、1/1、2/1、4/1、8/1拍的延 迟音。

例如,配合1/2拍的延迟音,4拍则变成8拍。而且,

配合3/4拍的延迟音则变成跳跃的节奏。

(例子)

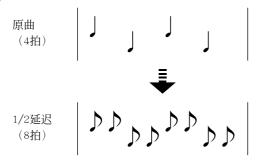


2. 回声(ECHO: 反复音数次) ————

能迅速简单地对应1/4、1/2、3/4、1/1、2/1、4/1、8/1拍的回

例如, 当停止输入音, 1/1拍回声音就反复地配合节拍声音而淡

而且将1/1拍的回声音传送到麦克风,麦克风的声音则配合节拍

再将1/1拍的回声音传送到有声的乐曲上则能获得轮唱的效果。

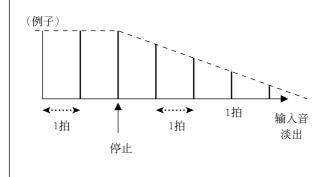


3. 自动左右平衡 (PAN (L-R BALANCE)) —

以1/4、1/2、3/4、1/1、2/1、4/1、8/1拍为单位,能自动地将 声音配合节奏向左右分配(节拍左右自动平衡)。

而且还能在短时间里把声音向左右分配的短时间左右自动平衡, 这是人为手动操作无法实现的。

(例子)

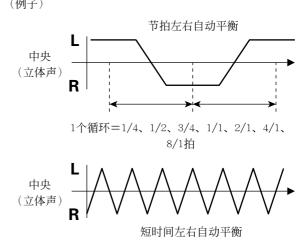


-4. 自动变换(TRANS) —

以1/4、1/2、3/4、1/1、2/1、4/1、8/1拍为单位,能将声音配 合节奏自动地进行剪辑。

(例子) 剪辑 剪辑 时间 1个循环=1/4、1/2、3/4、1/1、2/1、4/1、 8/1拍

5. 滤波器 (FILTER)-

以1/2、1、2、4、8、16、32拍为单位改变滤波器的频率以改变曲调。

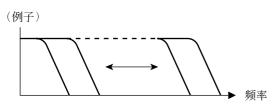


1个循环=1/2、1、2、4、8、16、32拍

6. FLANGER (FLANGER)

以1/2、1、2、4、8、16、32拍为单位, 能迅速简单地编出1个循环的FLANGER效果。



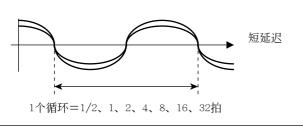

-7. 回响(REVERB)-

能获得声音的余音效果。

-8. 音程变换器 (PITCH) ——

在±8度音程的范围里,能改变音程(音调、音高)。由于模拟唱机的唱盘和CD唱机的速度变化以百分率为单位的,所以能用百分率单位补正该音程的变化。

当对麦克风施加音程变换时则能获得声音变量的效果。而且,由 于和原音混合从而获得合唱曲的效果。


- 9. 发送/返回(SEND/RETURN:外部效果输入输出)

与各自已有的效果器和采样器等相连接,能获得丰富多彩的效 果。

- 10. 采样录音 (SAMPLER REC)

识别乐曲的BPM,以指定的节拍数采样录音。


(例子)

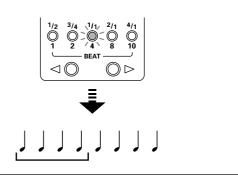

-11. 采样播放(SAMPLER PLAY)

伸展循环


将采样后的声音BPM配合其他不同乐曲的BPM作自动伸缩后播放。

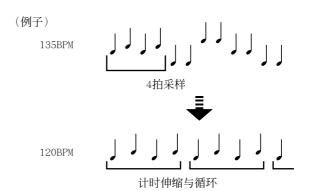

循環

以不同的节拍数进行播放采样后的声音。


(例子)

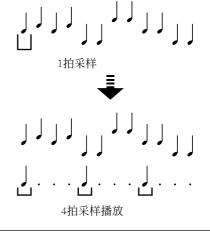

BPM的测定

由于测定并显示以自动BPM计数选择器选择的频道和以效果/采样器CH转换开关选择的频道的BPM,所以能简单地对应速度不同的乐曲(测定范围: 70.0~180.0 BPM)。


例如: 显示自动BPM计数选择器CH-1和效果/采样器CH转换开关2(CH-2)的乐曲的BPM时。

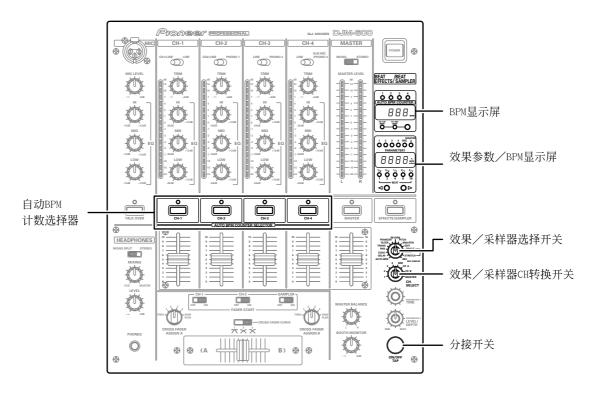

- 1 将效果/采样器选择开关设置在AUTO BPM位置上。
- ② 按BPM测量量程转换开关键选择CH-1、CH-2的BPM频带。
 - 从〔70~139〕〔91~180〕〔70~180〕中选择符合测量BPM 乐曲的BPM频带。两侧的LED亮灯状态则为〔70~180〕。
- ③ 将效果/采样器CH转换开关设置在CH-2位置上。
 - 效果参数/BPM显示屏的LED「2」亮灯。
 - 输入于CH-2的乐曲BPM在效果参数/BPM显示屏的记数器上显示。
 - * 当2秒以上测定不出时显示灯闪烁。
 - *根据乐曲的不同,自动BPM记数器有测定不出BPM的情况。此时,用手动方式进行设定测量(参照13页)。

4 按自动BPM计数选择器的CH-1键。

- BPM显示屏的LED「1」亮灯。
- 输入于CH-1的乐曲BPM在BPM显示屏的记数器上显示。
- * 自动BPM计数选择器应选择CH-1~CH-4其中的1个,以便正确测定BPM。

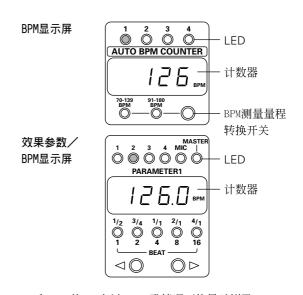

● CH-1和CH-2的BPM在以126一致情况下的显示例子

手动方式的BPM测定方法

■ 在自动BPM方式无法测定BPM时

自动BPM无法测定时,应用分接开关进行手动输入测量。

- ●配合乐曲的节拍按分接开关键,当BPM测量量程显示两侧均灭 灯后进入手动方式。
- 分接输入的BPM值在效果参数/BPM显示屏(下侧)的记数器上显示,而在BPM显示屏(上侧)的记数器显示则消失。
- 自动BPM方式复位时,应按BPM测量量程转换开关键并设定测量量程。
- 在延迟、回声、自动左右平衡、自动变换、滤波、FLANGER 的操作中(参照14~15页)以及采样器的操作中(参照18~19页),无法测定BPM时


在效果和采样操作中,当2秒以上无法测定BPM时,BPM显示屏的记数器显示闪烁。此时,将效果/采样器选择开关转换到AUTOBPM上,再以分接开关进行手动输入。

● 分接输入的BPM值在效果参数/BPM显示屏(下侧)的记数器上显示后,再将效果/采样器选择开关返回到原来的效果上,此时,输入在BPM显示屏(上侧)的记数器上的BPM值就显示出来。

倘如预先知道的乐曲BPM时,可以用手动方式进行BPM输入。

- 将效果/采样器选择开关转换到AUTO BPM上,再按BPM测量量程转换开关键,使BPM测量量程的两侧显示均灭灯。
- 当旋转效果/采样器参数1调节旋钮(TIME)时,效果参数/ BPM显示部的计数器上显示出BPM数值,可从1位数起调节。当 一边按分接开关,一边旋转参数1调节旋钮时,可从BPM数值 的小数点1位数起调节。

设定BPM值后,再将效果/采样器选择开关返回到原来的效果上,此时,设定在BPM显示屏记数器上的BPM值就会显示出来。

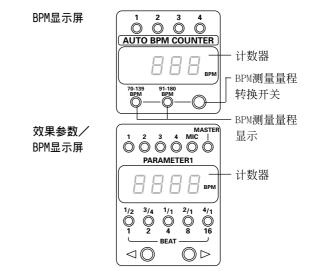


延迟、回声、自动左右平衡、自动变换、滤波、FLANGER的操作

各种效果的设定项目

效果	效果/采样器参数1(TIME)	效果/采样器参数2(LEVEL/DEPTH)
DELAY延迟	延时 (延迟时间) 设定范围: 1~3500mSec 1mSec音级	效果混合比率 (原音与延迟音的声压平衡)
ECHO回声	延时 (延迟时间) 设定范围: 1~3500mSec 1mSec音级	效果混合比率 (原音与回声音的声压平衡)
PAN自动左右平衡	左右平衡时间(转换时间) 设定范围: 10~16000mSec 10~1000为5mSec音级 1000~16000为10mSec音级	效果混合比率 (原音与左右平衡音的声压平衡)
TRANS自动变换	变换时间 (转换时间) 设定范围: 10~16000mSec 10~1000为5mSec音级 1000~16000为10mSec音级	效果混合比率 (原音与转换音的声压平衡)
FILTER滤波	滤波时间 (周期) 设定范围: 10~16000mSec 10~1000为5mSec音级 1000~16000为10mSec音级	反响 (滤波器反响声级)
FLANGER	FLANGER FLANGER时间(周期) 设定范围: 10~16000mSec 10~1000为5mSec阶 1000~16000为10mSec阶	反馈 (效果器反馈声级)

例如:向CH-2的乐曲施加延迟效果时。

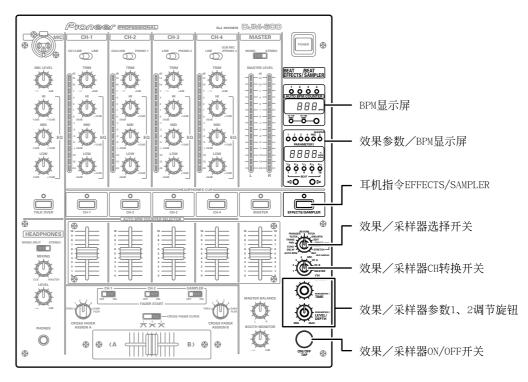

□ 将效果/采样器选择开关选定在DELAY上。

② 将效果/采样器CH转换开关选定在2上。

- 效果参数/BPM显示屏上的LED「2」亮灯。
- 输入在CH-2上的乐曲BPM在BPM显示屏的记数器上显示。
- * 用BPM测量量程转换开关可以选择符合CH-2的乐曲的BPM频 带
- * 当2秒以上测定不出时显示灯闪烁。此时,以手动进行设定(参照13页)。

③ 设定参数

当按耳机指令的EFFECTS/SAMPLER键时,用耳机输出可以确认效果音色。

延时的设定

- 当按BPM显示屏记数器所显示的BPM的1拍的时间来设定延迟时间时,可以施加更好的效果。
- 通过效果节拍转换开关,可以设定对于已测定的BPM的1拍的时间所需的1/4~8/1的延迟时间。
- 效果/采样参数1调节旋钮(TIME)可以设定更严密的延迟时间。
- 当对于BPM的1拍的时间而设定1/2延迟时间,节拍显示的「1/ 2」亮灯,所以节拍显示可以作为一个参考设定参数值。

原音与延迟音声压平衡的设定

● 以效果/采样参数2调节旋钮(LEVEL/DEPTH)设定原音与延迟音的声压平衡。旋钮向左旋转延迟音变小,而向右旋转延迟音则变大。


4 将效果/采样器ON/OFF开关选定在ON上

- 效果/采样器ON/OFF开关选定在ON时,橙黄色灯开始闪烁,效果(延迟)施加在主输出功率上。
- 重新按一下键该效果为OFF。
- * 倘若配合节拍将开关选定为ON,那么效果也会配合节拍同步 启动。

回声、自动左右平衡、自动变换、滤波、FLANGER也同样可以设定。

注意事项

- 延迟、回声、回响(参照16~17页)等的效果在0N的位置,以效果/采样器CH转换开关来转换频道时,转换之前的频道效果的余音部分全部被输出。
- 效果/采样器选择开关,应在效果为OFF时进行操作(效果/采样器ON/OFF开关为橙黄色灯亮灯)。若在效果为ON时操作时会发生干扰音。

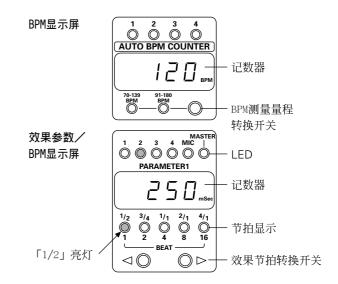


● 在BPM120(时间换算为500mSec)的乐曲里已设定的1/2拍延迟 (250mSec) 时的显示例子。

回响、音程变换器的操作

各种效果的设定项目

效果		效果/采样器参数1(TIME)	效果/采样器参数2(LEVEL/DEPTH)
REVERB回响	回响时间		效果混合比率
	设定范围:	1~100%	(原音与回响的声压平衡)
		1%音级	
PITCH音程变换器	音程		效果混合比率
	设定范围:	0~±100%	(原音与音程变换的声压平衡)
		1%音级	

例如:在CH-3的乐曲中进行90%的音程变换时。

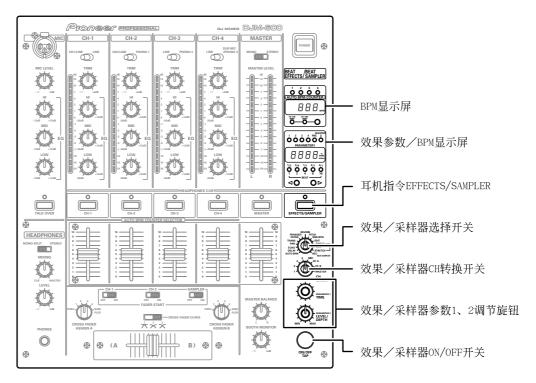

1 将效果/采样器选择开关选定在PITCH上。

② 将效果/采样器CH转换开关选定在3上。

- 效果参数/BPM显示屏的LED「3」亮灯。
- * BPM显示屏全部灭灯。

③ 设定参数值。

当按耳机指令的EFFECTS/SAMPLER键,用耳机输出可以确认效果音色。

音程的设定

- 当按效果节拍转换开关的**▶** 键,就可将音程设定更改为+33%、+50%、+100%;当按**◄**键时,可将其更改为-33%、-50%、-100%。
- 利用效果/采样器参数1调节旋钮(TIME)可以进行更严密的 音程设定。

原音与音程变换声压的平衡设定

● 用效果/采样器参数2调节旋钮(LEVEL/DEPTH)来设定原音 与音程的声压平衡。旋钮向左旋转,音程变换音量变小;向 右旋转音程变换音量则变大。


4 将音响效果/采样器开关ON/OFF选定在ON上。

- 当音响效果/采样器ON/OFF开关选定在ON时,橙黄色灯开始 闪烁,音响效果(音程变换)施加在主输出功率上。
- 重新按一下键时该效果则为OFF。

回响效果也同样可以设定。

注意事项:

- 当延迟、回声(参照14~15页)、回响等的音响效果在ON的位置,用效果/采样器CH转换开关来转换频道时,转换之前的频道音响效果的余韵部分将全部被输出。
- 效果/采样器选择开关,应在效果为OFF时进行操作(效果/采样器ON/OFF开关为橙黄色灯亮灯)。若在效果为ON时操作的话,会发生干扰音。

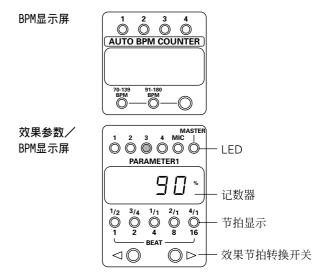

● 上述为在CH-3上施加90%的音程变换时的显示例子


使用外部效果器时的操作

例如:在CH-3的乐曲上施加外部效果时的情况。

- 1 将效果/采样器选择开关选定在SEND/RETURN上。
- ② 将效果/采样器CH转换开关选定在3上。
 - ●此时,效果参数/BPM显示屏的LED「3」亮灯。
- ③ 设定外部效果器的参数等。
 - 当按耳机指令的EFFECTS/SAMPLER键时,用耳机输出可以确认 效果音色。

4 调节返回音量

- 用效果/采样器参数2调节旋钮(LEVEL/DEPTH)调节来自外部效果器的返回音量。
- * 此时,效果/采样器参数1调节旋钮(TIME)不发挥功能。
- 5 将效果/采样器ON/OFF开关选定在ON上。
 - 效果/采样器ON/OFF开关的灯将闪烁。并且外部效果将被用于 CH-3的乐曲。
 - 重新按一下键时该效果则为OFF。

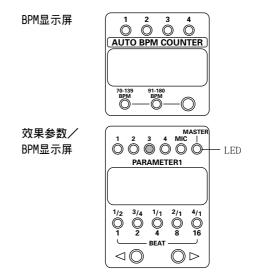


● 上述为向CH-3上施加外部音响效果时的显示例子

采样器录音的操作

采用本机内装的采样器,识别将要录音乐曲的BPM,并按指定的节拍数(1~16)自动地录下来。最长记录时间为8秒钟。

例如:在CH-1记录乐曲的8拍时(BPM=120)。

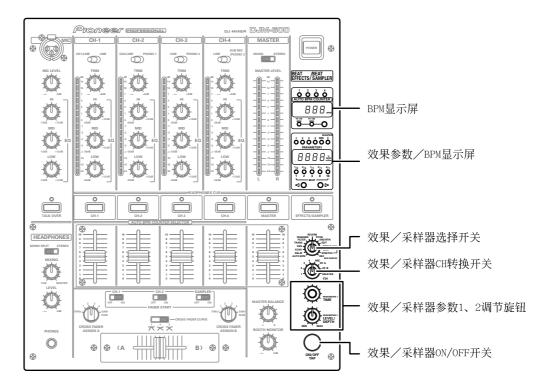

1 将效果/采样器选择开关选定在SAMPLER REC上。

● 效果/采样器ON/OFF开关为红色灯亮灯。

② 将效果/采样器CH转换开关选定在1上。


- 效果参数/BPM显示屏的LED「1」亮灯。
- 输入于CH-1中的乐曲的BPM显示在BPM显示屏的记数器上。
- * 用BPM测量量程转换开关可以选择符合CH-1的乐曲的BPM频带。
- * 当2秒以上测定不出时显示灯闪烁。此时,按手动方式进行设 定(参照13页)。

③ 设定录音时间

- 按一下效果节拍转换开关键,显示屏亮灯显示出节拍「8」。
- * 若要设定严密的录音时间,则用效果/采样器1调节旋钮 (TIME)来设定。设定时间显示在效果参数/BPM显示屏的记 数器上。最长记录时间为8秒钟。
- * 此时,效果/采样器参数2调节旋钮(LEVEL/DEPTH)不发挥功能。

4 想要录音时,将效果/采样器ON/OFF开关选定在ON F.

- 当读出唱机等的声音信号后便自动开始录音。
- 当录音开始后,效果/采样器ON/OFF开关为红色灯闪烁。
- 当指定的拍数部分录音完毕后便自动停止录音。
- 录音中当按一下效果/采样器ON/OFF开关键录音便结束。

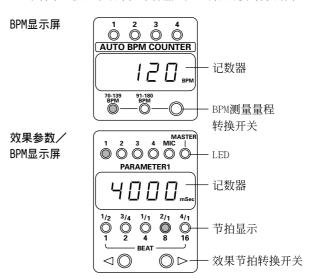

采样器重播的操作

采用本机内置的采样器来播放录音后的声音时,有以下三种方法。

SINGLE PLAY 单播放	仅按住效果/采样器ON/OFF开关键时播放。
LOOP PLAY 循环重放	反复重放录音后的声音。
STRETCH LOOP PLAY 伸展循环重放	按照混合乐曲的BPM, 在指定的拍数(1~16)内反复重放录音后的声音。 而且配合指定的拍数使录音后的声音伸展并播放。

例如:以伸展循环重放方式将录音后的乐曲与CH-2的乐曲混合时 (BPM=130)。

1 将效果/采样器选择开关选定在STRETCH LOOP PLAY上。

●此时,效果/采样器ON/OFF开关为绿色灯亮灯状态。

② 将效果/采样器CH转换开关选定在2的位置。


- 效果参数/BPM显示屏的LED「2」为亮灯状态。
- 输入于CH-2中的乐曲的BPM显示在BPM显示屏的记数器上。
- *用BPM测量量程转换开关可以选择符合CH-2的乐曲的BPM频带。
- * 当2秒以上测定不出时显示灯闪烁。此时,按手动方式进行设 定(参照13页)。

③ 设定播放时间和播放水平。

- 按一下效果节拍转换开关键,显示屏亮灯显示出节拍「8」。
- * 若想更精确地设置播放时间,请使用效果/采样器参数1旋钮 (TIME)。设好的时间将显示在效果参数/BMP显示器上。播放时间是10至16000毫秒。
- * 用效果/采样器参数2旋钮(LEVEL/DEPTH)调节播放水平。

4 将效果/采样器ON/OFF开关选定在ON上。

● 当重放一开始,效果/采样器ON/OFF开关显示变为绿色灯闪烁。

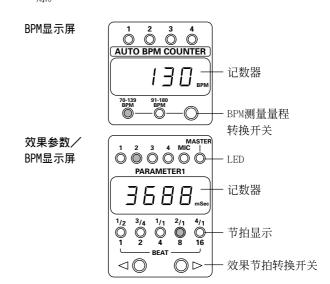

使用采样器编辑功能

利用设备内置的采样器设置录音播放结束的位置。

1 将效果/采样器选择器开关设置为EDIT。

● 效果采样器ON/OFF开关将灯点亮并呈绿色。

② 将效果/采样器选择器ON/OFF开关设置为ON。


●播放开始时,效果/采样器ON/OFF开关的灯将呈绿色闪烁。

③ 设置播放停止的位置

- 在监听环路放音时,用效果/采样器参数1旋钮(TIME)设置播放停止的位置(环路终点)。设好的时间将显示在效果参数/BPM显示屏上。
- * 设置的时间不能超过记录时间。


量控制启动功能的操作方法

将另售的CD唱机CDJ-100S、CDJ-800连接在CH-2上时,用频道音量调节器和交叉音量调节器能使唱机启动演奏(需要连接控制导线)。 而且采用本机内置的采样器,也能以交叉音量调节器使录音后的声音启动播放。

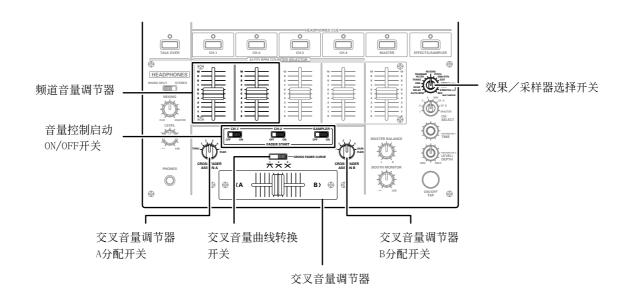

音量控制启动播放(连接CD唱机启动时)-

当以控制连线将本机与DJ用CD唱机CDJ-100S、CDJ-800相连接时,可以进行音量控制启动播放。即当提高音频调控器的频道音量调 节器或者交叉音量调节器时,CD唱机的停止状态被解除而自动且瞬时地启动播放。而且,当淡出复位时,能使CD唱机返回到指示点 (返回指示点), 所以也能进行诸如采样器那样的播放。

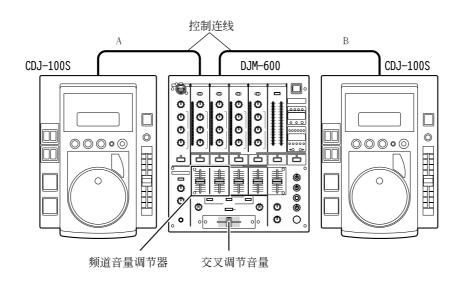

-交叉音量控制启动播放与返回指示点播放 -

当A在指示点待机时,只要将交叉音量调节器由右端向左移动, A则启动。与此同时, B返回到指示点。

而且, 当 B 在指示点待机时, 只要将交叉音量调节器由左端向右 移动,B则启动(与此同时,A返回到指示点)。

与本机连接能进行音量控制启动播放的CD唱机 CDJ-100S


CDJ-800

以频道音量控制启动

- □ 将连接控制CD唱机的频道(CH-1或CH-2)音量控制启动开关选定在ON上。
- ② 将频道音量调节器降至最低位置。
- ③ 以CD唱机设定指示点,并使其在指示点上待机。
- ④ 想要启动时,只要将频道音量调节器提高,CD唱机就 开始启动播放。

注意事项:

● 由交叉音量调节器A、B分配开关选择的频道,不能进行频道 音量控制启动。 例子为使连接在CH-1上的CD唱机启动的情况。

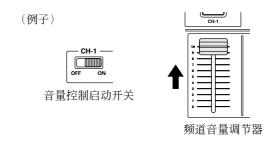


使用CDJ-100S和CDJ-800时,如果指示点事先设定好的话,就 无需让CD唱机在指示点位置待机。当播放开始后频道音量调节 器复位时,CD唱机返回到指示点待机。

交叉调节启动

- ① 将连接控制CD唱机的频道(CH-1或CH-2)或采样器的 音量控制启动开关选定在ON上。
- ② 用交叉音量A、B分配开关选择连接CD唱机的频道(CH-1或CH-2)或采样器。
- ③ 将滑键向与启动交叉音量调节器的音源相反的方向推 到底。

例子为将连接在CH-1上的CD唱机设定于ASSIGN A启动的情况。

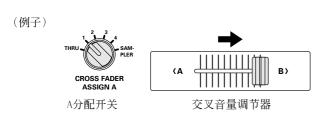


4 启动CD唱机时,以CD唱机设定指示点,并使其在指示点上待机。

启动采样器时,以效果/采样器选择开关来选择采样 器播放(SINGLE、LOOP或者STRETCH LOOP)。

当用效果/采样器选择开关来选择采样器播放时,效果/采样器ON/OFF开关则变为绿色灯亮灯。

- ⑤ 用交叉音量曲线转换开关来选择交叉音量的启动曲线。
- ⑥ 当使交叉音量调节器与步骤③相反的方向滑动时,CD 唱机或采样器开始播放。

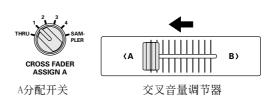

使用CDJ-100S和CDJ-800时,如果指示点事先设定好的话,就无需让CD唱机在指示点位置待机。

当播放开始后交叉音量调节器复位时,CD唱机返回到指示点待机。

怀疑是否是故障时的自行检查方法

怀疑是否是故障时应作自行检查。意外的操作失误会引起故障。而且,也有由本机以外的原因引起的故障。必须将包括同时使用的电器一起检查。然而,以下的项目检查后仍修不好时,请向购买的销售店或者附近的先锋售后服务站联系。

症状	可能引起故障的原因	处理方法
电源接不通。	● 电源连线没有连接上。	● 将电源插头插上。
没有声音或者音量小。	● 输入转换开关的位置不对。 ● 连接导线连接得不正确。或者已脱落。 ● 端子和插头已污损。 ● 背后的MASTER LEVEL ATT.(主输出音量调节旋 钮)已到了最低音量位。	● 用输入转换开关选择播放中的机器。 ● 正确地接线。 ● 擦净污垢后连接。 ● 调整背后的MASTER LEVEL ATT. (主输出音量调节旋钮)。
声音失真。	主輸出音量过高。輸入音量过高。	● 调整背后的主输出音量调节旋钮。 ● 调节TRIM旋钮,使输入音量达到接近于峰值音量 计的0dB。
无法进行交叉音量调节	● A、B分配开关的设定不正确。	● 把分配开关正确地设定在交叉音量调节的音源 上。
无法进行CD唱机的音量控制启动。	● 音量控制启动开关为OFF的位置。 ● 背后的唱机控制端子没有连接上。	● 把音量控制启动开关设定在ON的位置。 ● 用控制导线将本机与CD唱机的控制端子连接上。
没有音响效果。	● 效果/采样器选择开关的设定不正确。 ● 效果/采样器参数2调节旋钮已在MIN(最小)的 位置。	正确选择想施加效果的频道。■ 调整效果/采样器参数2调节旋钮。
外部效果器的音质失真。	● 来自外部效果器的输入音量过高。	● 降低外部效果器的输出音量。或者以效果/采样器参数2调节旋钮调整返回音量。
BPM无法测定。 BPM 的测定值不对。	● 输入音量过高。或过低。 ● 依乐曲的不同有无法测定BPM的情况。	调节TRIM旋钮,使输入音量达到接近于峰值音量 计的0dB。其他的频道也应使输入音量调整到接近于0dB。敲打TAP开关用手动设定BPM。
测定的BPM值与载波检测的记载 值不同。	● BPM的测定方法不同,所以多少有不同值的情况。	● 无需处理。
CH-4 PHONO 3输入端子不能使用。	● 辅助麦克风连接线。	● 将辅助麦克风拔掉使用。

由于受到静电和来自外部的影响,会造成本机不能正常动作的情况。此时,重新将电源开关按上则会正常动作。

规格

音响部分

输入端子 (输入音量/阻抗)
CD/LINE -14 dBV $(200$ mV)/ 22 k Ω
PHONO
MAIN MIC54dBV $(2mV)/3k\Omega$ SUB MIC60dBV $(1mV)/3k\Omega$
RETURN14dBV (200mV)/22kΩ
RETORN 14db (200m)/228822
输出端子(输出音量/阻抗)
MASTER OUT1 (RCA)
MASTER OUT2 (XLR)
REC OUT (RCA)
BOOTH MONITOR
PHONES -14 dbv $(1V)/1k\Omega$
110ALS
频率特性
CD/LINE/PHONO/MIC 20Hz~20kHz
SN比率
CD/LINE87dB(效果爲OFF)
PHONO
MIC
全谐波失真率
CD/LINE/PHONO
交调失真 70dB 以下
频道均衡器
MID+12dB • -26dB (1kHz)
LOW
麦克风均衡器
HI+12dB,-12dB (10kHz)
MID+12dB,-12dB (1kHz)
LOW+12dB, -12dB (100Hz)
效果器
延迟、回声
自动左右平衡、自动变换、滤波、FLANGER 10~16000mSec
回响
音程变换0~±100%

电源部分・其他

消费电力34W
动作温度+5°C~+35°C
动作湿度 5%~85%
外形尺寸320(宽)×372(深)×107(高)mm
重量6.6kg

电源电压AC 220-240V, 50/60Hz

附件

● 插件	6
● 操作说明书	1

因改良目的加以变更上述规格和外观将不作任何预告。

日本先锋公司出版 版权@2003日本先锋公司 版权所有

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2003 Pioneer Corporation. All rights reserved.

PIONEER CORPORATION 4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia TEL: +61-3-9586-6300

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD. 253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: +65-6472-1111

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V. Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. C.P. 11000 TEL: 52-55-9178-4270 杭州铁三角科技有限公司

中华人民共和国浙江省杭州市高新技术产业开发区之江科技工业园2号路杭州高新软件园8号楼

Audio-Technica (Hangzhou) CO., LTD

No.8 BUILDING HIGH-NEW SOFTWARE PARK HANGZHOU ZHEJIANG CHINA

<TSZCC/03C00000> Printed in China <DRB1344-A>